

Einbau neuer Griff für Roomba Serie 700 4mm Griff von Schmelzmanufaktur

1. Akku ausbauen




Zwei Schrauben lösen

Deckel abnehmen und Akku rausgeben.
PS: der Roomba wurde generalüberholt
(Bilder nachher/rechts und vorher/links)




2. Hier ist die obere Schiene befestigt ausbauen:

Das Ganze ein wenig hinten
zusammendrücken und vorne
Mit einem Flachen Schraubendreher
vorsichtig anheben.

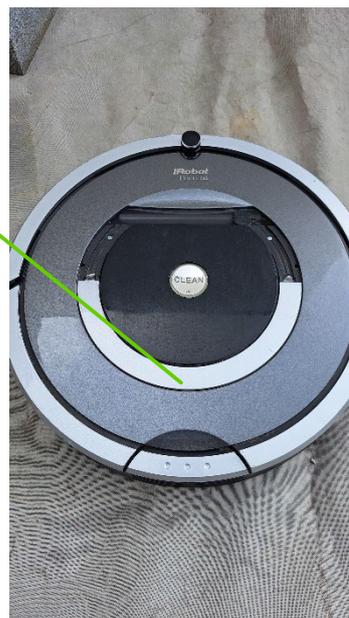

Verriegelungen der Schiene siehe nächste Seite

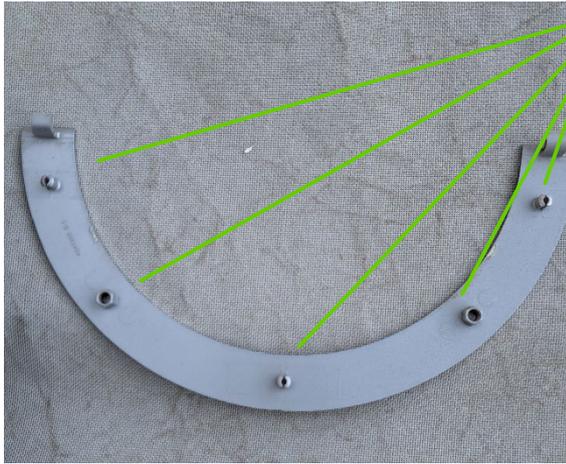

Hier ist sie überall geklemmt, daher vorsichtig lösen.


Anschieben und hinten leicht schräg nach oben halten, dann kann der Teil vorne abgehoben werden.




Die kaputten verbliebenen Halterungen des alten Griffs vorsichtig ausbauen, so dass sie nicht in den Roomba fallen.



3. Griff auf Grat kontrollieren und eventuell abfeilen, da er sich sonst nicht leicht bewegen lässt.

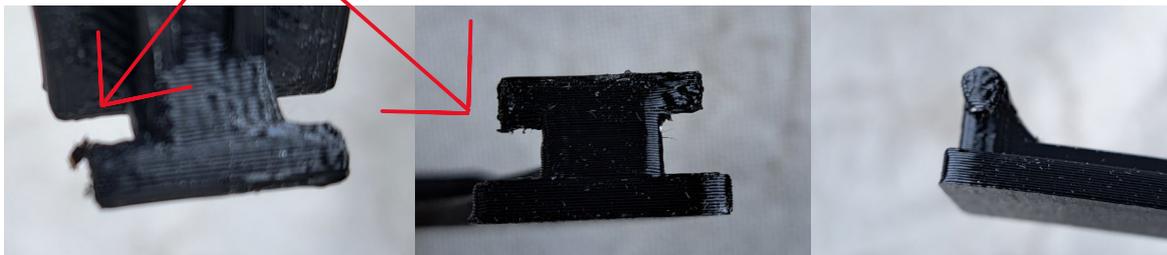

4. Griff in den Spalt einsetzen und nach vorne ziehen, er wird dann leicht verriegelt.

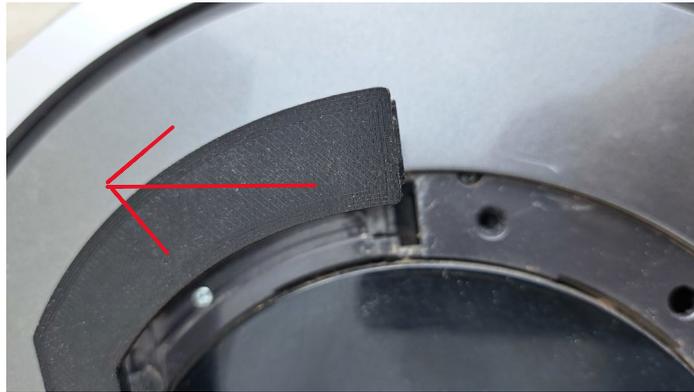

5. Nun die untere Schiene wieder einsetzen und unter den Griff schieben. Ordentlich an den Verriegelungen andrücken.



Akku wieder einbauen, Staubbehälter einsetzen und los geht's wieder mit dem Staubsaugen.